NETSQUARE®

Hotline +49 (0) 700 - EASYCARE*
+49 (0) 700 - 327 922 73*
Web www.bluemedia-it.com

*0,12 €/Minute aus dem Festnetz der DTAG.

© 2006, Netsquare. All rights reserved.
Errors, typos and technical changes reserved.

bluemedia®

Digitales Fotoarchiv

2,5“ Foto Bank

Deutsch
English

- Handbuch
- User manual

bluemedia® Serie 3240

Danke, dass Sie sich für die **bluemedia® Foto Bank Serie 3240** entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Betrieb des Produktes genau durch, um den vollen Nutzen aus den vielen Funktionen ziehen zu können und um sich mit dem Produkt vertraut zu machen. Bitte bewahren Sie das Handbuch auch nach dem Lesen zum späteren Nachschlagen auf.
Ihr Produkt ist ein technisch ausgefeiltes elektronisches Gerät. Bitte beachten Sie aus diesem Grund, dass das Produkt unter Umständen aus Hochpräzisionsdisplays, Kameralinsen und anderen derartigen Teilen besteht, die bei unsachgemäßer Handhabung verkratzt oder anderweitig beschädigt werden können.

Geschützte Warenzeichen:
bluemedia® ist ein eingetragenes Warenzeichen. Microsoft® und Windows® sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Die in diesem Handbuch genannten anderen Firmen- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der jeweiligen Inhaber/Hersteller.

Elektro- und Elektronikgesetz (ElektroG)
Wir sind registrierter Hersteller: **WEEE-Reg.-Nr. DE 63011249.** Produkte, die durch eine durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern gekennzeichnet sind (siehe Abbildung 1), müssen nach dem Elektro- und Elektronikgesetz getrennt entsorgt werden (Batterien und Akkumulatoren müssen getrennt von den Altgeräten entsorgt werden). Das Symbol befindet sich entweder auf dem Produkt, der Verpackung, dem Handbuch und/oder dem Garantieschein.

bluemedia® Serie 3240

Abb. 1 - Das Gerät Serie 3240 ist durch die durchgestrichene Mülltonne gekennzeichnet.

Service / Garantieabwicklung
Wir wissen, wie wichtig Qualität und gut funktionierender Service für unsere Kunden ist. Deshalb achten wir schon bei der Herstellung auf die Qualität der verwendeten Komponenten. Sollten Sie dennoch ein Problem mit unserem Produkt haben, wenden Sie sich bitte nicht an Ihren Händler, sondern direkt an uns.

Wir stehen Ihnen mit kompetenten Ansprechpartnern zur Verfügung:

Hotline: **+49 (0) 700 – EASYCARE***
+49 (0) 700 – 32 79 22 73*
* 0,12€/Minute aus dem Festnetz der DTAG.

Web: **www.bluemedia-it.com**

Wichtig: Senden Sie bitte nicht unaufgefordert Ware ein, ohne sich vorher von unserer Service-Hotline eine RMA-Nummer geben zu lassen.
Ware ohne RMA-Nummer kann nicht angenommen werden und muss leider unbearbeitet retourniert werden. Bitte beachten Sie weiterhin, dass Sie vor der Einsendung des Produktes ggf. sämtliche Programme, Daten und herausnehmbare Speichermedien entfernen müssen.

WARNUNG! Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen, in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen.

Garantie

Ab Kaufdatum gewähren wir auf das Gerät Serie 3240 eine Gewährleistung von 2 Jahren, auf Akku 6 Monate. Verschleißteile sind hiervon ausgenommen. Bewahren Sie bitte den Kassenbeleg auf, er ist Bestandteil Ihres Garantieanspruches und muss im Falle einer Rücksendung an Netsquare mit eingesendet werden. Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Im Wege der Garantie wird das Gerät, nach Überprüfung durch eine autorisierte Servicestelle entweder repariert oder es wird ein gleichwertiges oder höherwertiges Ersatzprodukt geliefert. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum von Netsquare über. Die Gewährleistungszeit wird durch Reparaturmaßnahmen oder durch Austausch des Produkts weder verlängert, noch beginnt sie vom neuen oder wird anderweitig beeinflusst.
Das Produkt ist bei sachgemäßer Verwendung während der Garantiezeit frei von Material oder Bearbeitungsfehlern. Gewährleistung besteht nicht bei unsachgemäßer Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, bei Benutzung, die im Widerspruch zu den im Benutzerhandbuch enthaltenen Anleitungen stehen, bei Veränderungen durch Software, Viren oder ein anderes Gerät oder Zubehör, bei Veränderungen, die durch andere nicht von uns genehmigte Modifikation verursacht wurden. Diese Garantie umfasst nicht die normale Abnutzung z. B. bei Verschleißteilen von Akkus oder Displays.
Die Garantie gilt nicht, wenn das Produkt von einer anderen als einer autorisierten Kundendienststelle* geöffnet, verändert oder repariert wird, wenn es mit nicht genehmigten Ersatzteilen repariert wird oder wenn die Produktseriennummer, der mobile Zugangsdatencode entfernt, gelöscht, verunstaltet oder verändert wurde oder in irgendeiner Form unlesbar ist, wobei, die Entscheidung darüber in das alleinige Ermessen von Netsquare gestellt wird.
* Bitte informieren Sie sich über die bluemedia® Hotline über autorisierte Kundendienststellen.
Die Garantie findet keine Anwendung, wenn das Produkt Feuchtigkeit, Nässe oder extremen Temperatur- und Umweltbedingungen oder einem raschen Wechsel derselben, Korrosion oder Oxidation ausgesetzt wurde, Nahrungsmittel oder Flüssigkeiten darüber verschüttet wurden oder chemische Substanzen eingewirkt haben.
Die Garantie findet keine Anwendung, wenn Funktionen des Produktes wegen der technischen Ausgestaltung der Fernmeldenetze oder wegen (anderer) Störquellen, auf die Netsquare keinen Einfluss hat, nicht genutzt werden können.
Diese eingeschränkte Garantie beinhaltet Ihre einzigen und ausschließlichen Rechte gegenüber Netsquare. Sie beinhaltet die einzige und ausschließliche Haftung für Mängel an Ihrem Produkt. Diese eingeschränkte Garantie ersetzt jede anderweitige Garantie und Haftung von Netsquare, unabhängig davon, ob solche mündlich, schriftlich oder aufgrund gesetzlicher (nicht zwingender) Bestimmungen oder vertraglich eingeräumt worden sind oder aufgrund unerlaubter Handlung oder auf andere Weise entstehen, soweit nach dem anwendbaren Recht zulässig. Das betrifft auch jegliche stillschweigende Bedingung, Garantie oder andere Bedingungen bezüglich ausreichender Qualität oder der Nutzungseignung. Diese eingeschränkte Garantie schließt weder Ihre gesetzlichen Rechte nach dem jeweils anwendbaren Recht, noch Ihre Ansprüche gegenüber dem Verkäufer des Produkts aus oder beschränkt diese.
Wichtig: Bitte beachten Sie, dass durch das Entfernen von Typenschildern, Seriennummern oder Garantiesiegeln der Garantieanspruch für das Gerät erlischt.

Haftungsausschluss
In dem rechtlich zulässigen Umfang schließt Netsquare jede Haftung für Schäden oder Datenverluste, Verfälschung von Daten, sowie für auf Grund der Nutzung bzw. Unmöglichkeit der Nutzung entstehende gewöhnliche, außergewöhnliche Schäden oder Folgeschäden aus. Das gilt insbesondere für Nutzungsausfall, Zeitverlust, Datenverlust, entgangener Gewinn, entgangene Einsparungen.

Die Haftung Netsquare ist der Höhe nach auf den Anschaffungswert des Produkts begrenzt.

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für den Fall, dass Netsquare vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt oder im Fall des Todes oder für Personenschäden wenn dies auf Netsquare Fahrlässigkeit beruht.

Für die Dauer der Reparaturzeit wird kein Leihgerät zur Verfügung gestellt.
Ein Vorabaustausch ist nicht möglich.

Hinweis
Die in diesen Unterlagen enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Abbildungen können vom Original abweichen. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Netsquare darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht. Alle technischen Angaben, Zeichen usw. unterliegen dem Gesetz zum Schutz des Urheberrechtes. Wir übernehmen keine Haftung für etwaige Schäden, die beim unsachgemäßen Einbauen entstehen.

© Copyright 2006, Netsquare. Alle Rechte vorbehalten.

Version 1.0, Stand 09/06/2006

bluemedia® Serie 3240

Inhalt

Was ist die bluemedia® Foto Bank? 14

Inbetriebnahme der bluemedia® Foto Bank 16

Umgang mit der bluemedia® Foto Bank 18

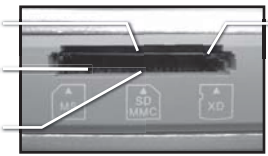

Abb.1

Abb.2

Abb.3

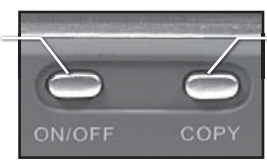

Abb.4

Spezifikationen

Stromversorgung:	
Eingebauter Lithium-Ionen-Akku	
Ladezeit:	ca. 3 Stunden
Akku-Laufzeit:	mit einem vollständig aufgeladenen Akku können bis zu 3,2 GB Daten kopiert werden Wechselspannungsnetzteil (110 V - 230 V Eingangsspannung)
Schnittstelle:	USB 2.0 (abwärtskompatibel zu USB 1.1)
Unterstützte Betriebssysteme:	Windows 98/98SE*/2000/XP Linux Kernel 2.4 oder höher Mac OS 10.2 oder höher.
Anwendungsbereich:	ca. 4□C bis 45□C, max. 95% relative Feuchtigkeit
Gewicht:	ca. 270 g (ohne Netzteil)
Abmessungen:	116 x 77 x 22 mm

*Für Windows 98SE benötigen Sie die auf CD beiliegenden Treiber

Hinweis: Die USB-Schnittstelle des Gerätes ist nur zur Verwendung mit einem PC/Notebook geeignet.
Es können hier keine anderen USB-Geräte (Drucker, Externe Fetsplatten ect) angeschlossen werden.

1. Was ist die bluemedia® Foto Bank?

1.1. Die bluemedia® Foto Bank ist eine hervorragende digitale Speicherlösung für unterwegs
Dank der enormen Speicherkapazität kann die bluemedia® Foto Bank tausende digitale Bilder, digitale Videos, Audio- und andere Dateien speichern. Die bluemedia® Foto Bank ist eine elegante Lösung, um Daten von Ihrer Speicherkarte ohne großen Aufwand auf die in diesem Gerät eingebaute Festplatte zu sichern. Ärgern Sie sich nicht länger über volle Speicherkarten!

bluemedia® Foto Bank
- Leicht und flach
- Einfach zu bedienen
- Aluminiumgehäuse
- Unterstützt alle gängigen Speicherkarten
- Enorme Speicherkapazität
- USB 2.0 Hochgeschwindigkeits-Schnittstelle
- Eingebauter Akku

1.2. Die bluemedia® Foto Bank ist eine portable USB-Festplatte
- Je nach Ausführung Kapazitäten 20 GB 100 GB
- Abwärtskompatibel zu USB 1.1

1.3. Die bluemedia® Foto Bank ist ein USB, 6-in-1-Kartenleser
USB 2.0 Kartenleser für alle gängigen Speicherkarten.
Folgende Speicherkarten werden unterstützt:
- CompactFlash (CF)
- MicroDrive (MD)
- Memory Stick (MS)

- Secure Digital-Karte (SD)
- Multimedia-Karte (MMC)
- XD-Picture Card (XD)

1.4. Die bluemedia® Foto Bank kopiert und speichert Daten ohne PC-Anbindung direkt von der Speicherkarte auf die in diesem Gerät eingebaute Festplatte
Mit nur einem Tastendruck kann der Kartenleser die Fotos von Ihrer Speicherkarte auf die Festplatte sichern. Sie brauchen kein Notebook bzw PC, um Ihre Daten von der Speicherkarte zu speichern.
Sie können auf die Anschaffung weiterer Speicherkarten oder Speicherkarten mit größerer Kapazität verzichten.

1.5. Die bluemedia® Foto Bank ist einfach zu bedienen
Unter Windows 2000/XP ist die Installation von Treiber-Software nicht erforderlich.
Einfaches Design mit nur zwei Tasten zum Auswählen, Kopieren und Abbrechen des Kopiervorgangs.
Auf einem LCD-Bildschirm wird der Kopierfortschritt und der Ladzustand des Akkus angezeigt.

2. Inbetriebnahme der bluemedia® Foto Bank

Schritt 1: Auspacken

In der Verpackung sollte sich folgendes befinden:
- bluemedia® Foto Bank

- USB-Kabel
- Netzteil
- Treiber-CD
- Tasche
- Bedienungsanleitung

Sollten eines oder mehrer Teile fehlen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler.

Schritt 2: Akku aufladen

Wenn Sie die bluemedia® Foto Bank zum ersten Mal benutzen oder wenn der Ladezustand des Akkus niedrig ist, müssen Sie den eingebauten Akku aufladen:
1. Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an.
2. Verbinden Sie den Mini-Stecker des Netzteils mit dem Netzteilanschluss der bluemedia® Foto Bank.

Hinweise:
- Der Akku wird aufgeladen, ob die bluemedia® Foto Bank eingeschaltet ist oder nicht. Bei ausgeschaltetem Gerät wird der Ladefortschritt nicht angezeigt.
- Ist die bluemedia® Foto Bank eingeschaltet, wird der Ladefortschritt durch ein blinkendes animiertes Batterie-Symbol auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.
- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, hört das Batterie-Symbol auf zu blinken.
- Vor der ersten Inbetriebnahme bitte den Akku 12 Stunden aufladen.
- Bitte entfernen Sie das Ladegerät wenn der Akku vollständig geladen ist.
- Bitte sorgen Sie für ausreichen Belüftung des Netzteils und decken Sie diesen nicht ab.

bluemedia® Serie 3240

Gerät ein- und ausschalten

Um die bluemedia® Foto Bank einzuschalten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste (ON/OFF). Zum Ausschalten drücken Sie die Ein/Aus-Taste (ON/OFF) erneut.
Wenn die bluemedia® Foto Bank nicht an das Netzteil angeschlossen ist, schaltet sie nach 30 Sekunden Inaktivität ab; das schont die Akku-Kapazität.

Schritt 3: Software installieren

1. Windows 2000, ME und XP
Eine Installation von Software oder Treibern ist nicht erforderlich. Beachten Sie, dass für Service Pack 4 und für Windows XP mindestens Service Pack 1 installiert sein muss.

2. Windows 98SE
2.1. Verbinden Sie die bluemedia® Foto Bank NICHT mit Ihrem PC. Sie müssen zuerst die Software für die bluemedia® Foto Bank von der mitgelieferten CD-ROM installieren.
2.2. Nach der Software-Installation schalten Sie die bluemedia® Foto Bank ein und schließen sie mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren PC an. (Wir empfehlen dabei das Netzteil zu verwenden, wenn der Akku nicht vollständig aufgeladen ist.)
2.3. Ihr PC sucht und installiert dann automatisch die Treiber-Software für das Gerät.

3. Umgang mit der bluemedia® Foto Bank

1. Eingebauter Akku und Netzteil für die bluemedia® Foto Bank

Die bluemedia® Foto Bank wird über einen eingebauten Akku mit Strom versorgt. Wenn die bluemedia® Foto Bank an den PC angeschlossen ist, wird sie durch den Akku mit Strom versorgt.
(Achten Sie darauf Ihren Akku vollständig zu laden, bevor Sie das Gerät nutzen.) Ist der Ladezustand des Akkus niedrig, erscheint eine entsprechende Meldung auf dem LCD-Bildschirm. Laden Sie den Akku wieder auf wie in Schritt 3: Akku aufladen beschrieben. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzgerät!
Achtung! *Die Verwendung anderer Netzgeräte können zur Zerstörung des Gerätes führen!*

2. Daten direkt von Flash-Speicherkarten auf die Festplatte der bluemedia® Foto Bank kopieren

Dies bezieht sich auf die „PC-unabhängige" Kopierfunktion, d.h. auf das Kopieren ohne PC-Anbindung.
Die Bedienung der bluemedia® Foto Bank ist äußerst benutzerfreundlich.
Legen Sie eine CF- oder SD/MMC/MS/SM-Speicherkarte in den entsprechenden Karten-Einschub ein. Die LCD-Anzeige zeigt den eingelegten Kartentyp an. Drücken Sie die COPY Taste um den Kopiervorgang zu starten. Auf dem LCD-Bildschirm wird der Kopierfortschritt in Prozent (%) angezeigt. Ist der Kopiervorgang erfolgreich abgeschlossen, erscheint auf dem LCD-Bildschirm die Meldung „100%". Wurde der Kopiervorgang nicht korrekt durchgeführt, erscheint die Meldung „Kopie fehlgeschlagen". Bitte versuchen Sie es dann erneut.
Um Energie zu sparen, schaltet sich die bluemedia® Foto Bank nach einer Minute im Ruhezustand automatisch ab.
Alle kopierten Daten werden in entsprechenden Ordnern auf der Festplatte der bluemedia® Foto Bank gespeichert Hierbei werden folgende Namenskonventionen verwendet: SD (SD/MMC), MS (MS/MS Pro), CF (CF/MD) oder SM (SmartMedia), XD-Picture, gefolgt von einer vierstelligen Zahl, die die Reihenfolge des Kopierens angibt.
Beispiel: Wenn Sie Ihre SD-Karte zum ersten Mal auf die Festplatte kopieren, werden die Daten in dem Ordner SDD0001 gespeichert.
Warnung: Bewegen oder entfernen Sie die Flash-Speicherkarte NICHT während des Kopiervorgangs. Die bluemedia® Foto Bank könnte unterbrochen werden, dadurch eventuell einen Neustart nötig machen und Ihre Daten könnten verloren gehen. Bitte legen Sie nur eine einzelne Speicherkarte ein!
Ist der Ladezustand des Akkus niedrig, wird das entsprechende Symbol angezeigt und die bluemedia® Foto Bank schaltet sich automatisch ab. Ist die Batterie während des Kopierens zu schwach, wird der Kopiervorgang beendet. Die bluemedia® Foto Bank schaltet dann ab, die Daten wurden jedoch unvollständig kopiert. Laden Sie den Akku auf oder schließen Sie das Netzteil um die Batterien zu laden und starten Sie den Kopiervorgang erneut.

3. Die bluemedia® Foto Bank als externe Festplatte und USB-Kartenleser verwenden

Schalten Sie die bluemedia® Foto Bank ein und verbin-

den Sie sie mit dem USB-Anschluss Ihres PC. Auf dem LCD-Bildschirm erscheint die Meldung „USB verbunden“ und die Tasten der bluemedia® Foto Bank sind deaktiviert. Unter Arbeitsplatz ist die bluemedia® Foto Bank dreimal aufgeführt:
einmal als lokale Festplatte (das ist die interne Festplatte der bluemedia® Foto Bank) und dreimal als Wechseldatenträger.
Ihr PC kann jetzt sowohl auf die Festplattendaten Ihrer bluemedia® Foto Bank als auch auf die CF- und SD/MMC/MS/XD-Karten zugreifen.
Hinweis: Bei Windows® XP und 2000 sollte die Installation automatisch erfolgen. Bei Windows® 98SE muss der Treiber installiert werden.
Sollte dies nicht funktionieren, so aktualisieren Sie bitte Ihr Betriebssystem und alle Treiber.
Hinweis: Die in das Gerät eingebaute Festplatte ist bereits partitioniert und formatiert. Sie sollten auf keinen Fall versuchen, die Festplatte selbst zu partitionieren bzw. zu formatieren. Dies könnte die Funktion des Gerätes einschränken oder das Gerät völlig unbrauchbar machen.
Hinweis: Bitte zuerst die Verbindung trennen, bevor Sie das Gerät vom PC entfernen!

4. Verbindung mit der bluemedia® Foto Bank beenden

Achtung! Trennen Sie nicht die Kabelverbindung zwischen PC und der bluemedia® Foto Bank, ohne vorher die Verbindung in Ihrem Betriebssystem für das Gerät zu beenden! Ansosten könnte es zum Datenverlust oder zur Zerstörung Ihres Gerätes kommen! Es müssen hierbei

bluemedia® Serie 3240

sowohl die Festplatte, als auch die Laufwerke des Cardreaders getrennt werden. Gehen Sie hierbei wie folgt vor:

Windows 2000 und XP
1. Klicken Sie auf das Symbol Hardwarekomponente entfernen oder auswerfen oder Hardware sicher entfernen in der Windows-Systemleiste (grünes Pfeilsymbol rechts unten in der Taskleiste).
2. Wählen Sie USB-Massenspeicher anhalten (Windows 2000) oder USB-Massen- speicher sicher entfernen (Windows XP).

Windows ME
1. Klicken sie auf das Symbol Hardwarekomponente entfernen oder auswerfen in der Windows-Systemleiste.
2. Wählen Sie Stopp USB-Datenträger-Laufwerk (F:) (oder den entsprechenden Laufwerksbuchstaben) und bestätigen Sie die Auswahl. Für die bluemedia® Foto Bank erscheinen drei verschiedene Laufwerke in der Windows ME-Systemleiste. Sie müssen deshalb Schritt 1 und 2 noch zweimal wiederholen, damit die Verbindung mit allen drei Laufwerken beendet wird.

Windows 98SE
Ziehen Sie das USB-Kabel ab, wenn keine Datenübertragung stattfindet.
Hinweis: Ziehen Sie das USB-Kabel nur ab, wenn Sie dazu aufgefordert werden oder wenn keine Datenübertragung stattfindet. Andernfalls können die Daten in Ihrer bluemedia® Foto Bank beschädigt werden.
In diesem Fall können Sie versuchen, die beschädigten Daten auf der Festplatte mithilfe des Windows-Dienstprogramms ScanDisk zu reparieren.

Hinweise zu Pflege und Umgang mit dem Gerät:

- Wenden sie keine Gewalt beim Einstecken von Steckverbindern und Speicherkarten an
- Reinigen Sie das Gerät nur mit mit einem trockenen, fusselfreien Tuch
- benutzen Sie keinen Alkohol oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel
- lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Vibrationen oder Erschütterungen aus
- betreiben Sie das Gerät nur bei einer Umgebungstemperatur von 5° bis 35° C
- setzen Sie das Gerät keinen starken Temperaturschwankungen aus
- setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit / Kondenswasser aus
- achten Sie darauf, dass das Gerät bei der Nutzung oder Lagerung möglichst staubfrei bleibt
- Reparaturen an dem Gerät dürfen nur durch von uns entsprechend autorisierte Personen durchgeführt werden. Wenden Sie sich hierzu bitte an die Service-Hotline
- Nutzen Sie bitte nur das mitgelieferte Original- oder von uns zur Benutzung freigegebenes Zubehör
- Decken Sie das Gerät und Netzteil während des Betriebes nicht ab und sorgen Sie für ausreichende Belüftung

bluemedia® Serie 3240

Erste Hilfe beim Nichtfunktionieren eines USB -Gerätes

- Wurde das Gerät richtig installiert? Kontrollieren Sie den Gerätemanager, prüfen Sie erneut die Anschlüsse.
- Aktuallisieren Sie Ihr Betreibssystem und Ihre Gerätetreiber (Mainboard, USB Zusatzkarte).
- Schließen Sie das Gerät möglichst direkt an den PC an; ein Anschluss über einen Hub ohne Netzteil kann zu Problemen führen.
- Wenn das Gerät nicht erkannt wird: schalten Sie es erst ein / verbinden Sie es erst dann, wenn Sie das Betriebssystem gestartet haben.
- Versuchen Sie einfach mal einen anderen USB-Anschluss: manche Geräte wollen nicht mit jedem Anschluss funktionieren.

Thank you for purchasing the **bluemedia® Foto Bank Series 3240**. To fully benefit from the many functions and to become familiar with the product, please read the user manual carefully before you use the product. After reading the manual keep it handy for later consultation.

Your product is a state-of-the-art electronic device. Please bear in mind that for this reason, the product may contain high-precision displays, camera lenses, and similar parts that are susceptible to scratches and other damages if not handled properly.

Protected trademarks:
bluemedia® is a registered trademark. Microsoft® and Windows® are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the USA and/or other countries. The company and product names mentioned in this manual are registered trademarks or trademarks of the respective owners/manufacturers.

Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG)
We are a registered manufacturer:
WEEE reg. no. DE 63011249
Pursuant to the Electrical and Electronic Equipment Act, products marked with a crossed-out wheeled rubbish bin (see Fig. 1) must be disposed of separately (batteries and rechargeable batteries must be disposed of separately from used devices). The symbol is located on the product, the packaging, the manual, and/or the warranty document.

bluemedia® Serie 3240

Fig. 1: The device series 3240 is marked with the crossed-out bin.

Fig. 1

Service / Warranty Handling
We know how important quality and a smoothly functioning service are for our customers. Therefore, we are concerned with the quality of the utilised components even in the manufacturing stage. If you should encounter any problem in connection with our product, please contact us directly, rather than your dealer.

Our competent contact staff can be reached under the following numbers:

Hotline: **+49 (0) 700 – EASYCARE***
+49 (0) 700 – 32 79 22 73*
* € 0.12/minute from the DTAG fixed phone network

Important: Please do not send us any goods before you receive an RMA number from our service hotline.

Please be aware that items without RMA numbers cannot be accepted and will be returned as they are. Please remove any programs, data, and removable storage media before you send us the product.

Warranty

The warranty term is 2 years for the device Series 3240 and 6 months for the rechargeable battery, starting from the date of purchase. Parts subject to wear are excluded from the warranty. Please keep your receipt in order to benefit from the warranty; the receipt must be enclosed when sending an item to Netsquare. This warranty does not limit your legal rights as a consumer. Within the scope of the warranty service, the device will be inspected by an autho-

rised service centre, repaired, or replaced with a product of the same or higher value. Replaced devices or parts become property of LION Electronics International. The warranty term is not extended, renewed, or otherwise affected by repair measures or replacement of the product. If properly used, the product is guaranteed to be free from material or manufacturing defects during the warranty term. The warranty does not apply in the event of improper treatment, operation, storage, usage that violates the instructions in the user manual, or changes due to software, viruses, or other devices or accessories, as well as modifications not authorised by our company. This warranty does not cover normal wear, e.g. wear of rechargeable batteries or displays.

This warranty does not apply if the product is opened, modified, or repaired at centres other than an authorised customer service centre*, if it is repaired with unapproved spare parts, or if the product's serial number or mobile access data code is removed, deleted, damaged, changed, or rendered illegible in any other way, as determined by Netsquare at its sole discretion.
* Please call the bluemedia® hotline for information about authorised customer service centres.

The warranty does not apply if the product was exposed to moisture or extreme temperatures and environment conditions or a rapid change in these, if it was exposed to corrosion or oxidisation, if food or liquids were spilled on it, or it was exposed to chemical substances.

The warranty does not apply if functions of the product cannot be used due to the technical characteristics of the telecommunications networks or (other) defects on which Netsquare has no influence.

This limited warranty constitutes your only and exclusive rights as against Netsquare. It comprises the only and exclusive liability for defects of your product. This limited warranty replaces any other warranty and liability of Netsquare, regardless of whether such was granted orally, in writing, due to (non-binding) legal provisions, by way of a contract, as a result of prohibited actions, or in any other way, insofar as permitted under applicable laws. This also applies to any implied condition, warranty, or other conditions regarding adequate quality or suitability for use. This limited warranty does not exclude or limit your legal rights under applicable laws or your claims against the product vendor.

Important: Please note that removal of name labels, serial numbers, or warranty seals results in the expiry of the product warranty.

bluemedia® Serie 3240

Exclusion of Liability

To the extent legally permitted, Netsquare excludes any and all liability for damages or loss of data, corruption of data, and common or exceptional damages or consequential damages resulting from the utilisation or the inability to utilise the device. In particular, this applies to loss of use, loss of time, loss of data, lost profit, and lost savings.

The liability of Netsquare is limited to the purchase value of the product.

The aforesaid limitations of liability do not apply in the event that Netsquare is guilty of intentional or grossly negligent action or in the case of death or personal injury, if this is the result of the negligence of Netsquare.

No replacement unit will be made available while the device is being repaired. The device cannot be replaced in advance.

Note

The information and data in these documents are subject to changes without prior notice. The images may not depict the original products. No part of these documents may be duplicated or transmitted for any purpose, regardless of the way this is done or the electronic or mechanical means used, without the explicit written approval of Netsquare. All technical information, symbols, etc. are subject to copyright protection laws. We do not assume any liability for any damages resulting from improper installation.

© Copyright 2006, Netsquare. All rights reserved.

Version 1.0, Stand 09/06/2006

Warning: This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

bluemedia® Serie 3240

Table of Contents

What is the bluemedia® Foto Bank?..... 32

Setting up the bluemedia® Foto Bank 33

Using the bluemedia® Foto Bank..... 36

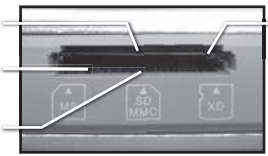

Fig.1

Fig.2

Fig.3

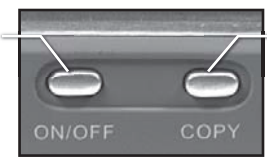

Fig.4

Specifications

Power supply:	
Built-in lithium-ion battery	
Charge time:	ca. 3 hours
Battery time:	with a fully-charged battery, up to 3.2 GB of data can be copied AC adapter (110 V – 230 V input voltage)
Interface:	USB 2.0 (backward-compatible with USB 1.1)
Supported operating systems:	Windows 98/98SE*/2000/XP Linux kernel 2.4 or later Mac OS 10.2 or later
Utilisation range:	c. 4ºC to 45ºC, max. 95% RH
Weight:	c. 270 g (without AC adapter)
Dimensions:	116 x 77 x 22 mm

*For Windows 98SE, you need the drivers provided on the CD.

Note: The USB interface of the device is only suitable for use with a PC/laptop.
You cannot connect any other USB devices (printers, external hard disks, etc.) to this interface.

1. What is the bluemedia® Foto Bank?

1.1. The bluemedia® Foto Bank is an outstanding digital storage solution for when you're on the move
Thanks to its enormous storage capacity, the bluemedia® Foto Bank can store thousands of digital pictures, digital videos, audio and other files. The bluemedia® Foto Bank is an elegant solution for saving data quickly and easily from your memory card onto the hard disc that is built into this device. No need to worry any more about your memory cards being full!

bluemedia® Foto Bank
- Slim and lightweight
- Easy to use
- Aluminium case
- Supports all main types of memory card
- Enormous storage capacity
- USB 2.0 high-speed interface
- Built-in battery

1.2. The bluemedia® Foto Bank is a portable USB hard disc
- 20 GB or 100 GB capacity depending on the model
- downward compatible to USB 1.1

1.3. The bluemedia® Foto Bank is a USB, 6-in-1 card reader
USB 2.0 card reader for all main types of memory card.
The following memory cards are supported:
- CompactFlash (CF)
- MicroDrive (MD)
- Memory stick (MS)
- Secure digital card (SD)
- Multimedia card (MMC)
- XD picture card (XD)

bluemedia® Serie 3240

1.4. The bluemedia® Foto Bank copies and stores data directly from the memory card to the built-in hard disc in this device, without being connected to a PC
At the press of a button the card reader can save the photos from your memory card onto the hard disc.
You don't need to use a notebook or PC to save your data from the memory card.
And there's no need to buy extra memory cards, or cards with more capacity.

1.5. The bluemedia® Foto Bank is easy to use
If you are using Windows 2000/XP, there's no need to install driver software.
The design is simple, with just
copying and cancelling the cop
The progress of the copy proce
ge of the battery are shown on

2. Setting up the bluemedia® Foto Bank

Step 1: Unpacking

The pack should contain the following:
- bluemedia® Foto Bank
- USB cable
- Mains adapter
- Driver CD
- Pouch
- User instructions

If one or more of these items is missing, please contact your dealer directly.

Step 2: Charging the battery

When you use the bluemedia® Foto Bank for the first time, or when the battery charge is low, you will have to charge the built-in battery:
1. Plug the mains adapter into a socket.
2. Connect the mini-plug of the mains adapter to the mains connector on the bluemedia® Foto Bank.

Notes:
- The battery charges whether the bluemedia® Foto Bank is switched on or not. If the device is switched off, the progress of charging is not displayed.
- If the bluemedia® Foto Bank is switched on, the progress of the charging is displayed by an animated flashing battery symbol on the LCD screen.
- When the battery is fully charged, the battery symbol stops flashing.
- Please charge the battery for 12 hours before using the device for the first time.

- Please disconnect the charger when the battery is fully charged.
- Please ensure that there is sufficient ventilation around the mains adapter and do not cover it.

Switching on and off

To switch the bluemedia® Foto Bank on, press the ON/OFF button. To switch it off, press the ON/OFF button again. If the bluemedia® Foto Bank is not connected to the mains it will switch off after 30 seconds of inactivity to reduce battery use.

Step 3: Installing the software

1. Windows 2000, ME and XP
There is no need to install software or drivers.
Please note that for Service Pack 4 and for Windows XP, Service Pack 1 at least must be installed.

2. Windows 98SE
2.1. Do NOT connect the bluemedia® Foto Bank to your PC. You must first install the software for the bluemedia® Foto Bank from the CD-ROM provided.
2.2. After installing the software, switch the bluemedia® Foto Bank on and connect it to your PC using the USB cable provided. (We recommend using the mains adapter if the battery is not fully charged.)
2.3. Your PC will then search for and automatically install the driver software for the device.

3. Using the bluemedia® Foto Bank

1. Built-in battery and mains adapter for the bluemedia® Foto Bank

The bluemedia® Foto Bank is supplied with power by a built-in battery. When the bluemedia® Foto Bank is connected to your PC, it is supplied with power by the battery. (Make sure you fully charge the battery before using the device.) If the battery is low, a message will appear on the LCD screen. Recharge the battery as described in Step 2: Charging the battery. Use only the mains adapter provided!
Warning! *Using other mains adapters could damage the device!*

2. Copying data directly from Flash memory cards onto the hard disc of the bluemedia® Foto Bank

This relates to the „non-PC-dependent" copy function, i.e. copying without connecting the device to a PC.
The bluemedia® Foto Bank is extremely easy to use. Insert a CF or SD/MMC/MS/SM memory card in the appropriate slot. The LCD display will show the type of card that has been inserted. Press the COPY button to start the copying process. The progress of the copy process is shown on the LCD screen as a percentage (%). When the copying process has been successfully completed, the message „100 %" appears on the LCD screen. If the copying process has not been carried out correctly, the message „Copy failed" appears on the screen. In this case please try again.
To save energy, the bluemedia® Foto Bank switches off automatically after one minute of inactivity.
All copied data is saved in folders on the hard disc of the bluemedia® Foto Bank. The following naming conventions are used: SD (SD/MMC), MS (MS/MS Pro), CF (CF/MD) or SM (SmartMedia), XD picture, followed by a four-digit number indicating the order in which data was copied. Example: when you copy your SD card to the hard disc for the first time, the data is stored in file number SDD0001.
Warning: Do NOT move or remove the Flash memory card during the copy process. The bluemedia® Foto Bank could be interrupted, which may mean it has to be restarted and your data could be lost. Please only insert one memory card at a time!
If the battery is low, a symbol is displayed to indicate this and the bluemedia® Foto Bank switches off automatically. If the battery is too low during a copying process, then the process is stopped. The bluemedia® Foto Bank then switches off, but copying of the data is incomplete. Charge the battery or connect the mains adapter to charge the batteries and start the copying process again.

3. Using the bluemedia® Foto Bank as an external hard disc and USB card reader

Switch on the bluemedia® Foto Bank and connect it using the USB connection on your PC. The message „USB connected" appears on the LCD screen and the

buttons on the bluemedia® Foto Bank are deactivated. The bluemedia® Foto Bank is listed three times as a workstation: once as a local hard disc (that is, the internal hard disc of the bluemedia® Foto Bank) and three times as a removable data carrier.
Your PC can now access both the data on the hard disc of your bluemedia® Foto Bank and the CF and SD/MMC/MS/XD cards.
Note: With Windows® XP and 2000, installation should be automatic. With Windows® 98SE, the driver has to be installed. If this does not work, then please update your operating system and all drivers.
Note: The built-in hard disc is already partitioned and formatted. Under no circumstances should you attempt to partition or format the hard disc yourself. This could impair the functioning of the device or render it entirely unusable.
Note: Please make sure you end the connection before removing the device from the PC!

4. Ending the connection to the bluemedia® Foto Bank

Warning! Do not disconnect the cable connection between the PC and the bluemedia® Foto Bank until you have first ended the connection from the device to your operating system! Otherwise data can be lost or your device damaged. Both the hard disc and the card reader drives have to be disconnected. Proceed as follows:

Windows 2000 and XP
1. Click on the symbol „Remove or eject hardware components“ or „Safely remove hardware“ on the Windows system bar (green arrow symbol, bottom right in the task bar).
2. Select „Stop USB mass storage device“ (Windows 2000) or „Safely remove USB mass storage device“ (Windows XP).

Windows ME
1. Click on the „Remove or eject hardware components“ symbol on the Windows system bar.
2. Select „Stop USB data carrier drive (F:)“ (or the relevant letter for the drive) and confirm this selection. Three different drives appear in the Windows ME system bar for the bluemedia® Foto Bank. You therefore have to repeat steps 1 and 2 twice more to close the connections for all three drives.

Windows 98SE
Unplug the USB cable when no data transmission is taking place.
Note: only unplug the USB cable when you are asked to do so, or when no data transmission is taking place. Otherwise the data in your bluemedia® Foto Bank could be damaged.
In this event, you can try to repair the damaged data on the hard disc using the Windows service program ScanDisk.

Notes on handling and maintaining the device:

- Do not use force to insert plug-in connections or memory cards
- Only use a dry, lint-free cloth to clean the device
- Do not use any cleaning agents containing alcohol or

solvents
- Do not drop the device or subject it to vibrations or shocks
- Only use the device in ambient temperatures between 5° and 35° C
- Do not expose the device to sudden fluctuations in temperature
- Do not expose the device to moisture / condensation
- Ensure that the device is kept as dust-free as possible during use or storage
- Repairs to the device can only be carried out by persons authorised to do so by us. Please use the service hotline
- Please only use the original accessories supplied by us or those authorised for use by us
- Do not cover the device or the adapter during use and ensure there is adequate ventilation

Troubleshooting if a USB device fails to work

- Has the device been correctly installed? Check the device manager, check the connections again.
- Update your operating system and your drivers (motherboard, extra USB card).
- Connect the device to the PC as directly as possible; a connection via a hub with no mains adapter may lead to problems.
- If the device is not recognised: do not switch it on / connect it until you have started the operating system.
- Simply try a different USB port: some devices will not work with every port.

bluemedia® Serie 3240

EG-Konformitätserklärung

LION® ELECTRONICS *International Computer Discount 2000 GmbH*

Der Hersteller / Die verantwortliche Person / erklärt, dass das Produkt
The manufacturer / the responsible person/ declares that the product is

2.5" USB2.0 PhotoBank Serie 3240

Modell Nummer: bluemedia Photo Bank USB 2.0 40GB 3241 / Produkt # BLE010106
bluemedia Photo Bank USB 2.0 60GB 3242 / Produkt # BLE010107
bluemedia Photo Bank USB 2.0 80GB 3243 / Produkt # BLE010108

in Übereinstimmung mit den Richtlinien:
in accordance to the following guidelines

Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG)

EMV-Richtlinie (89/336/ EWG)

in Verkehr gebracht wurde.
placed into circulation.

Für die Konformitätserklärung wurden nachstehende Normen angewandt:
For the declaration of conformity the following standards will be applied:

EN 55022: 1998 + A1:2000 + A2:2003
EN 55024: 1998 + A1:2001 + A2:2003
EN 60950-1: 2001
EN 61000-3-2: 2000 + A2:2005
EN 61000-3-3: 1995 + A1:2001

Anschrift/ address
LION Electronics International Computer Discount 2000 GmbH
Robert-Koch- Straße 1-9
D-56751 Polch

Phone: +49 (0) 2654-403-0
Fax: +49 (0) 2654-403-4409

Polch, 09.06.06 (Wolfgang Klein)
Ort, Datum, Unterschrift